Mirolin

mirolin.com

Tub Shower Enclosure

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read all instructions carefully before proceeding

OWNERS'S MANUAL

Model No.

TD 53
TD 55
TD 60

Mirolin

baths for this generation and the next

For ALL Installation & Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800. MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

T 416 231 5790
F 416 231 0929

800 MIROLIN (647 6546)
800 463 2236

© Copyright Mirolin Industries corp., 2011
Copyright includes all content included in this document

Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.

Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment.
Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technically questions or concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

Live Customer Care is available 8am to 5pm EST Monday to Friday

Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)
Email Mirolin Customer Care at support@mirolin.com

mirolin.com

Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre

Downloads
Downloadable product specifications and installation instructions for all products

Maintenance & Warranty
Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

Product Information
Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

IMPORTANT

Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation

For ALL Installation and Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

INSTRUCTION

These enclosures have been constructed to make installation as easy as possible. Please read this booklet completely prior to installing your new shower door.

BASIC TOOLS REQUIRED

- Measuring tape with metric marking
- Drill bit - 1/8" (3 mm)
- Electric drill
- Phillip's screwdriver
- Pencil
- Caulking Gun
- Clear mildew resistant silicone tub caulking
- Level (with vertical bubble)

CUSTOMER CARE INFORMATION

Never use scouring powder, pads or sharp instruments on the metal framing or glass panels.

An occasional cleaning with a mild liquid detergent or cleaner such as a window cleaner is all that is required to keep your enclosure looking like new.

Begin familiarizing yourself with all the components using the detailed (exploded) door view on the page 3 and parts list descriptions below. Items T-12 through T-19 are in the hardware package. Use the exploded view diagram on the page 3 if you have left hand shower head location and page 4 for the right side shower head location.
Preplanning is essential for a straight forward assembly.

ITEM	DESCRIPTION	TD 53	TD 55	TD 60	QUANTITY
	DOOR APLICATION	**TS5**	**BA5**	**60" Bathtub L/R TA6032 & Tucson Walls**	
T-1	WALL JAMB	TD53-1	TD55-1	TD60-1	2
T-2	PLASTIC JAMB ADAPTOR	TD53-2	TD55-2	TD60-2	2
T-3	ADJUSTMENT BLOCK	TD53-3	TD55-3	TD60-3	6
T-4	PLASTIC SLEEVE	TD53-4	TD55-4	TD60-4	1
T-5	FRONT PANEL	TD53-5	TD55-5	TD60-5	1
T-6	CENTRE PANEL	TD53-6	TD55-6	TD60-6	1
T-7	REAR PANEL	TD53-7	TD55-7	TD60-7	1
T-8	HEADER	TD53-8	TD55-8	TD60-8	1
T-9	SILL	TD53-9	TD55-9	TD60-9	1
T-10	GUIDING PLATE	TD53-10	TD55-10	TD60-10	1
T-11	GUIDING PLATE CENTRE	TD53-11	TD55-11	TD60-11	1
T-12	DOOR HANDLE	TD53-12	TD55-12	TD60-12	2
T-13	HANDLE BRACKET	TD53-13	TD55-13	TD60-13	4
T-14	# 6 x 3/4" PH SCREW	TD53-14	TD55-14	TD60-14	4
T-15	# 8 x 1 ½" (38 mm) PH SCREW	TD53-15	TD55-15	TD60-15	6
T-16	# 6 x ½" FH SCREW	TD53-16	TD55-16	TD60-16	4
T-17	ROLLER WHEELS	TD53-17	TD55-17	TD60-17	6
T-18	# 8 x 3" (76 mm) FH SCREW	TD53-18	TD55-18	TD60-18	6
T-19	# 8-32 x 3/8" (10 mm) MACHINE SCREW	TD53-19	TD55-19	TD60-19	6

Please record the date code from the carton. Date Code: _____
Please specify the part number, glass pattern and colour of the door when ordering replacement parts.

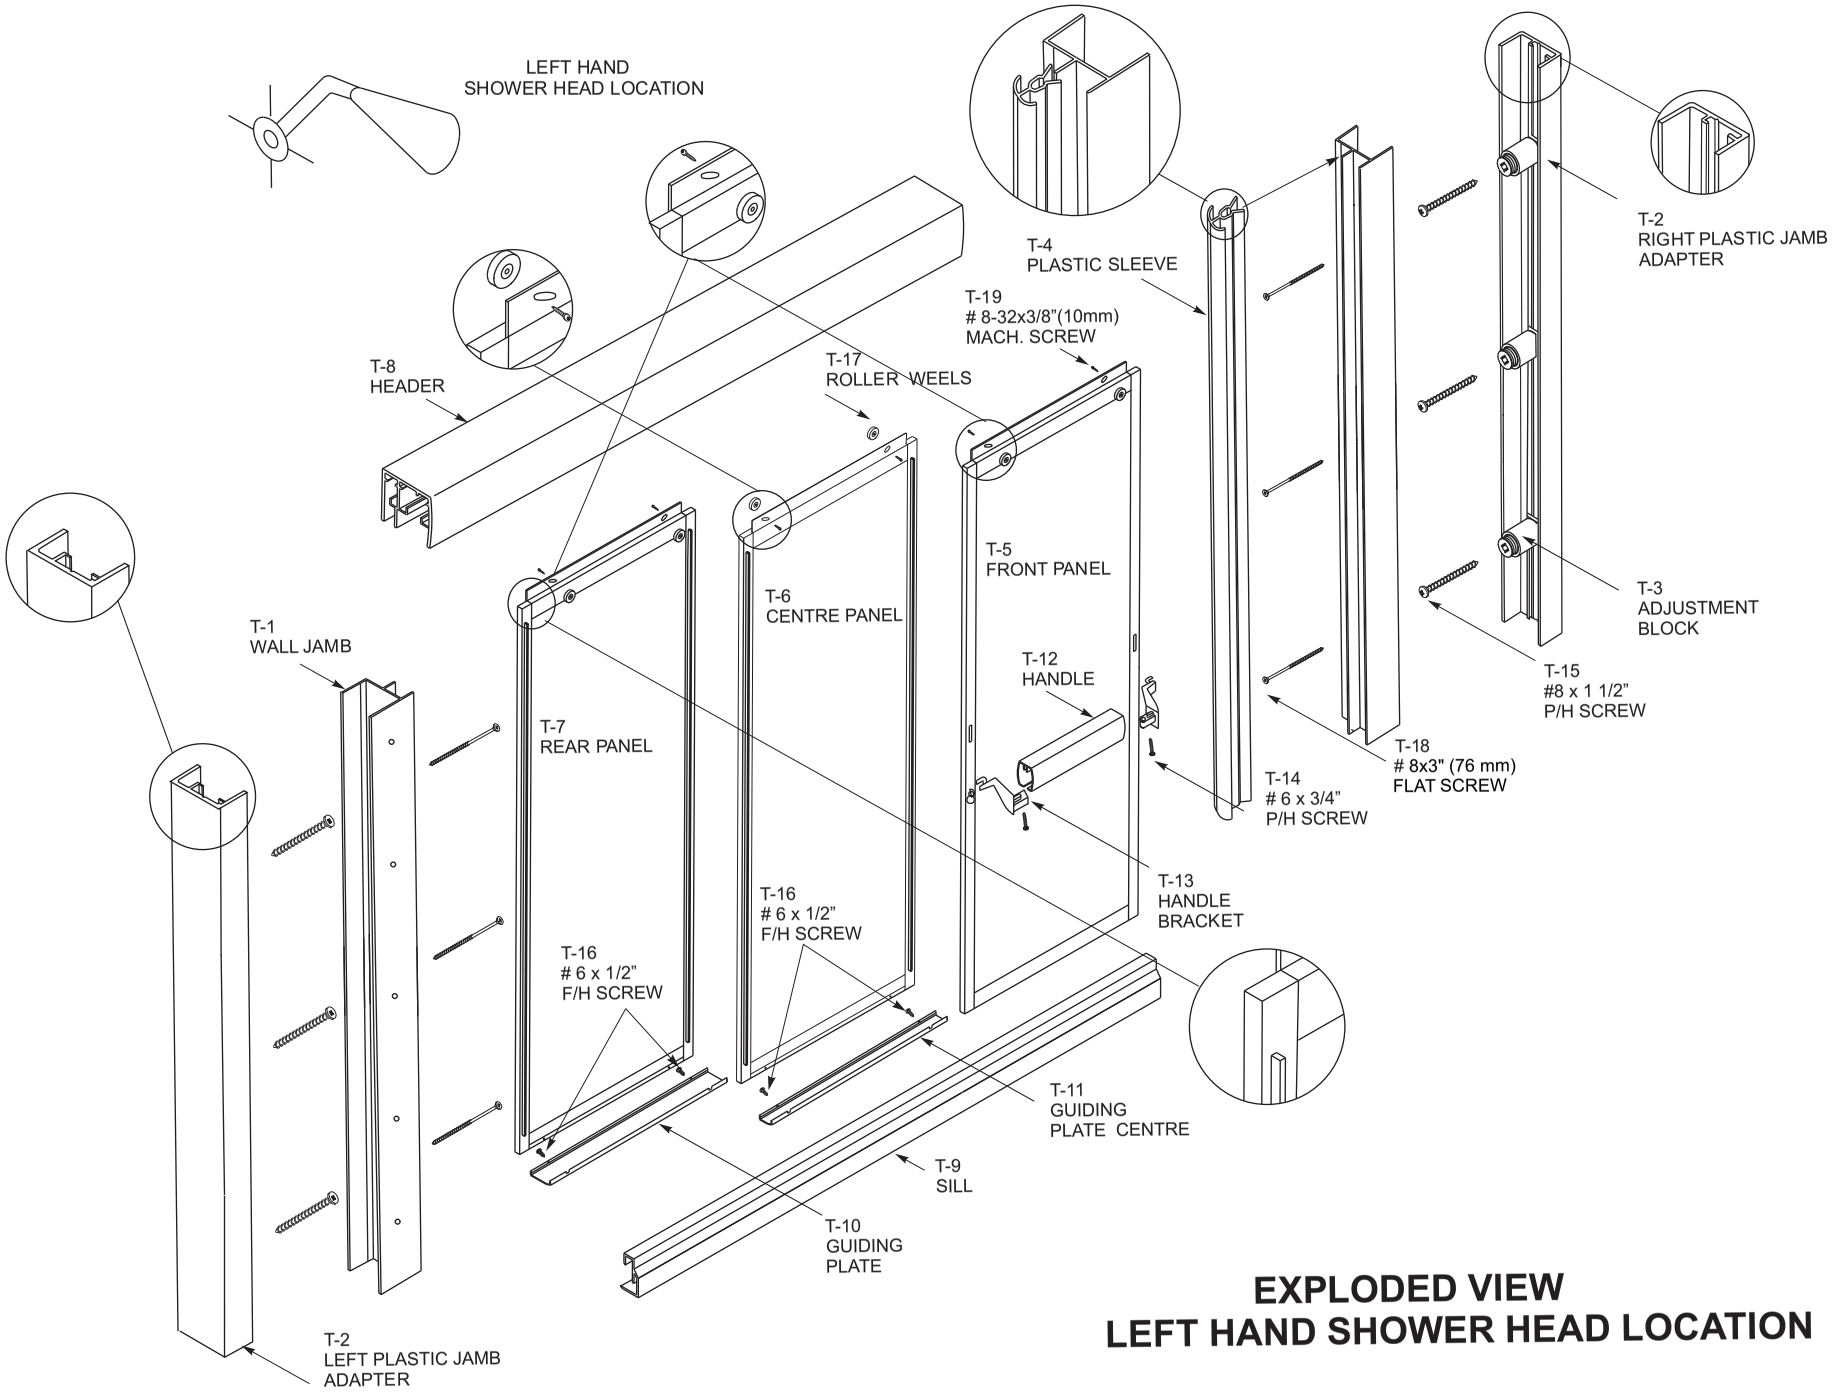

EXPLODED VIEW
LEFT HAND SHOWER HEAD LOCATION

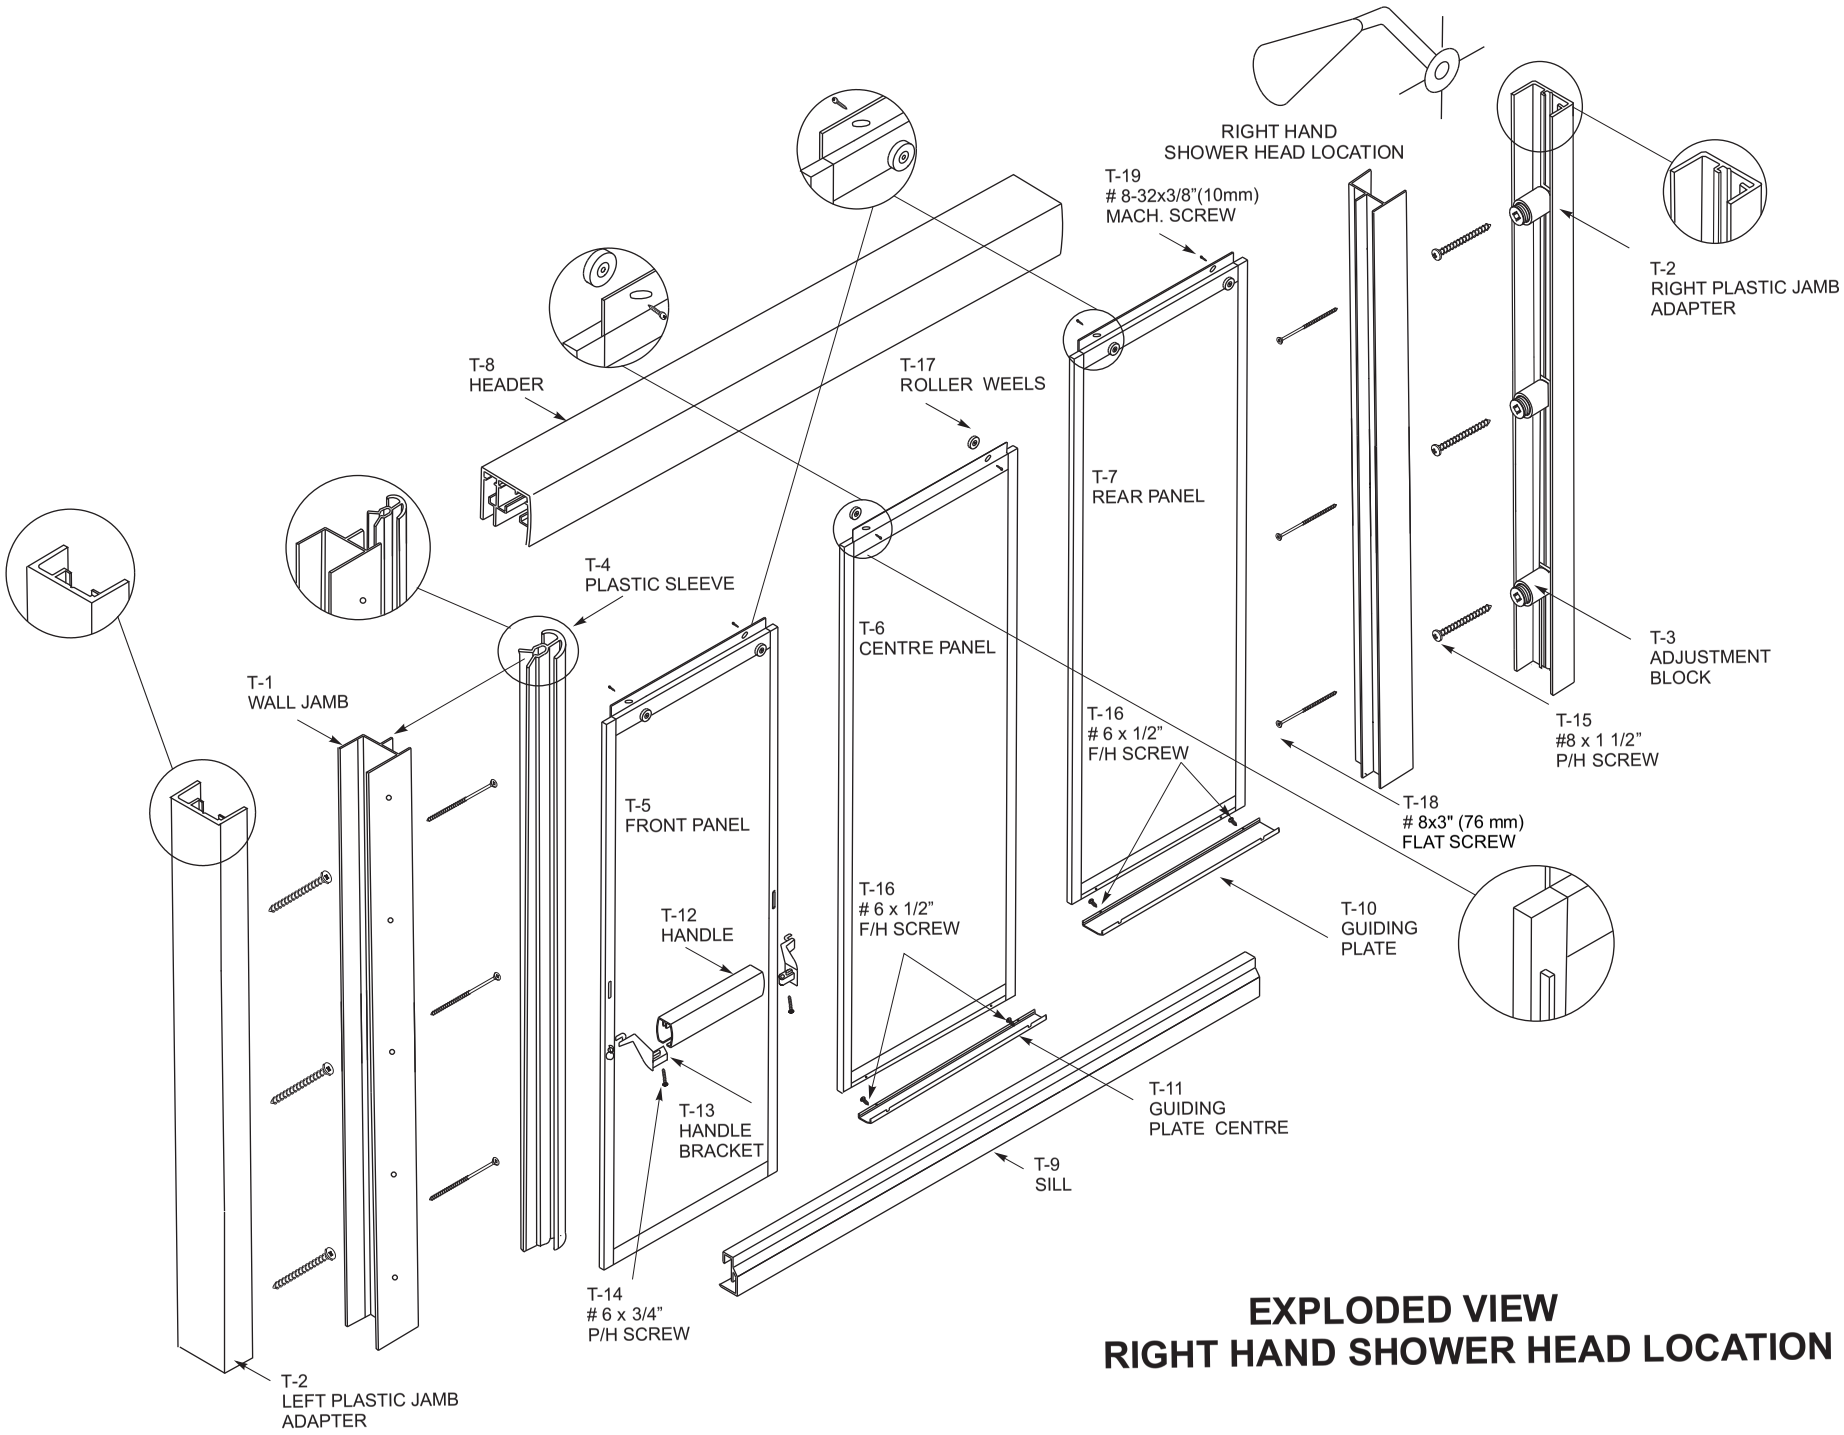

EXPLODED VIEW
RIGHT HAND SHOWER HEAD LOCATION

STEP 1: Remove the lid from box.
Remove packaging and inspect all door components thoroughly before installation. Check to ensure all the hardware parts are in the package.

STEP 2: Mark Plastic Jamb (T2) to match holes in the Wall Jamb (T1). Slide Adjustment block(T3) in to the Plastic Jamb (T2) and line up with marked locations.

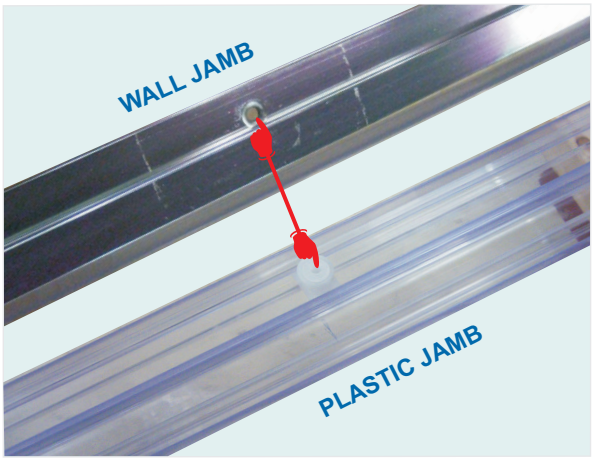

STEP 3: Place Plastic Jamb (T2) 1 1/4" from the outside post at the tub shower as shown.

STEP 4: Ensure the plastic Wall Jamb (T2) is plumb with level.

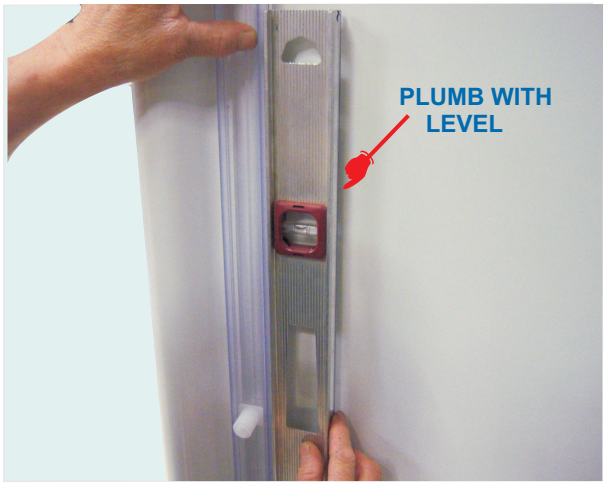

STEP 5: Drill three holes in each Left and Right Plastic Jambs (T2) using 1/8" drill bit and screw into the acrylic walls with # 8 - 1 ½" PH screws (T15).

STEP 5A: Screw locations for the Plastic Jambs T(2) shown on the picture below.

STEP 6: Insert each Wall Jamb (T-1) over the Plastic Jamb (T2).

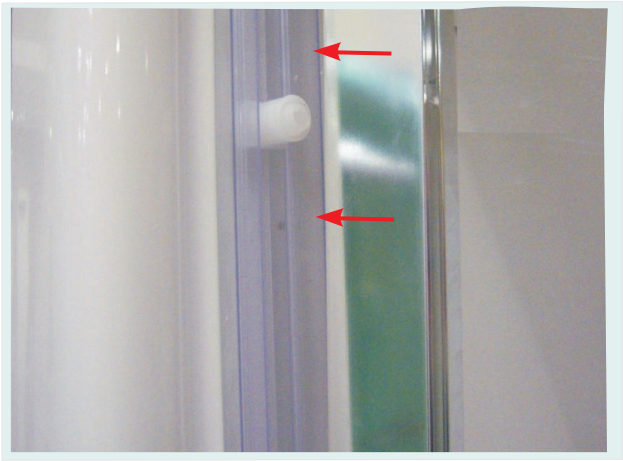

STEP 7: When guiding the Wall Jamb (T1) over the Plastic Wall Jamb (T2) be sure the holes line up with the Adjustment Blocks (T3).

STEP 8: Check the wall jamb (T1) for plumb.
If adjustment is required, insert a Phillip's screwdriver through the upper and lower holes. Turn the adjustment screw in or out until the jamb is plumb.

STEP 9: When plumb, drill the hole using 1/8" drill bit through. Fasten each wall jamb (T1) in to the acrylic wall using the (T18) - # 8 x 3" flat screws.

STEP 10: Install the roller wheels (T17) on to the door panels (T5, T6,T7) using (T19) #8-32x3/8" machine screw. Be sure to mount the wheel in the center hole position of the slot. Wheels are adjustable, can be lowered and raised to adjust the door panel height.

STEP 10A: The Roller Wheels (T17) are mounted on the Front and Rear Panels facing outside of Shower. Roller Wheels are mounted on the Centre Panel facing inside of Shower.

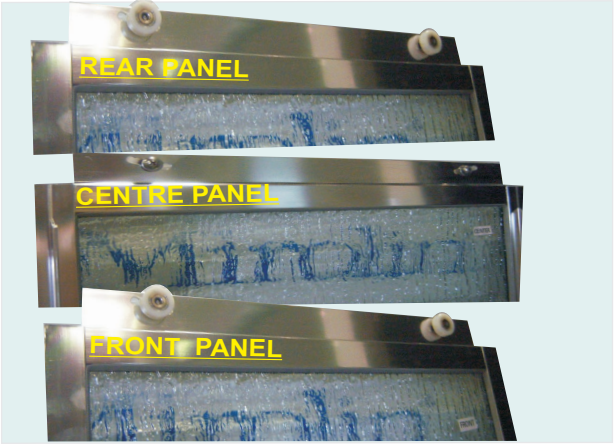

STEP 11: Insert the Sill T(9) into the Wall Jamb T (1) on the Left side as shown.

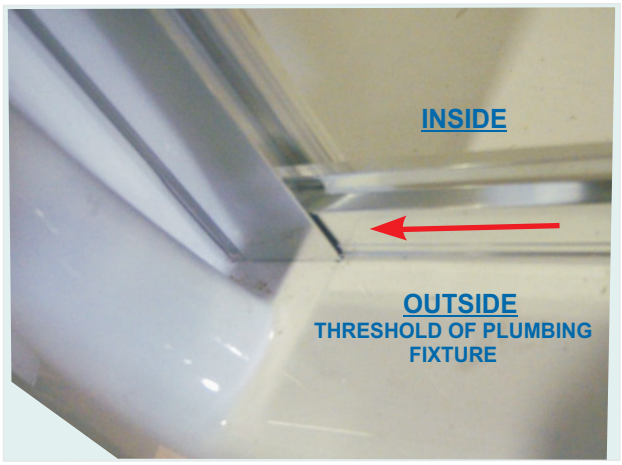

STEP 11A: Insert the Sill T(9) into the Wall Jamb T (1) on the Right side as shown.

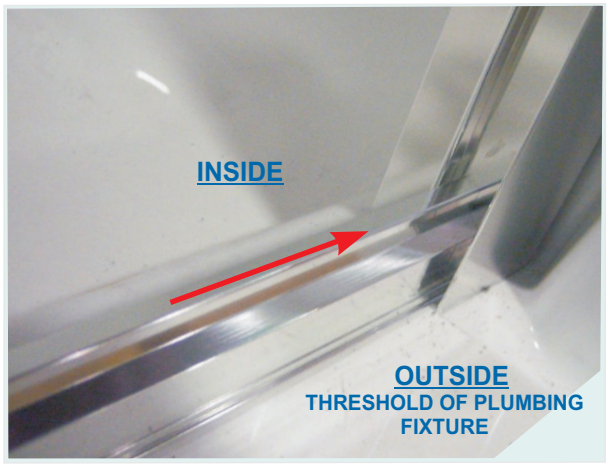

STEP 12: Mount the header (T8) on the top of wall jambs (T1) as shown.

STEP 12 A: The Header (T8) is a tight fit on the wall jambs. There is no need to drill any hole for the assembling.

STEP 13: Premount the screws in both Door Panel Guiding Plates (T10, T11) as shown.

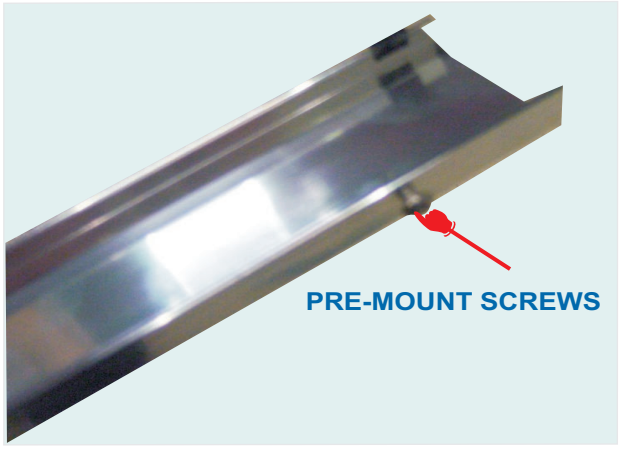

STEP 14: Mount the Guiding Plate (T10) inside the bottom of the Rear Panel (T7). Mount the Guiding Plate (T11) inside the bottom of the Centre Panel (T6).

STEP 15: Mount Door Panels as shown on the Header Cross-Section Profile below and instructed in the step 16.

STEP 16: Mount Rear Panel (T7) on the rear panel track. Mount Centre Panel (T6) on the centre panel track. ***Note: Make sure that centre panel fin overlaps rear panel for the proper closure.***
Then hang Front Panel (T5) the same way.

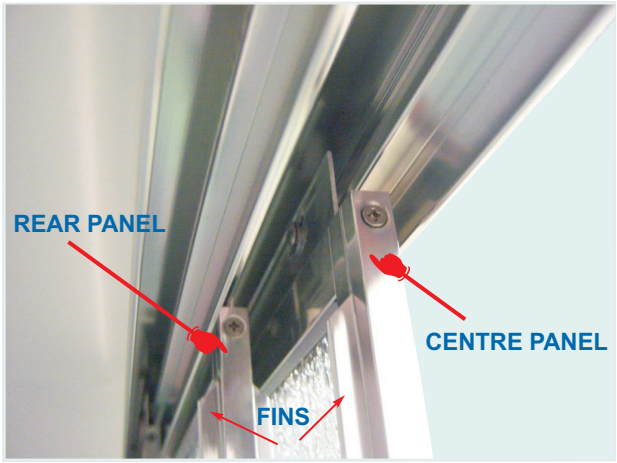

STEP 17: Snap the Guiding Plates (T10, T11) onto the tracks of the Sill (T9).

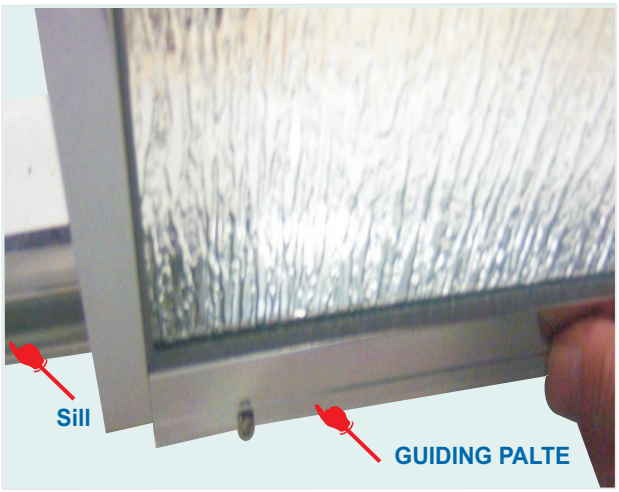

STEP 18: Mount the Front Panel (T5) onto the outside Header (T8) roller track. Lift the panel slightly to position the bottom guide track onto the Sill track (T9).

STEP 19: Place Plastic Sleeve (T4) on the centre fin of the Wall Jamb (T1). See exploded view for further reference.

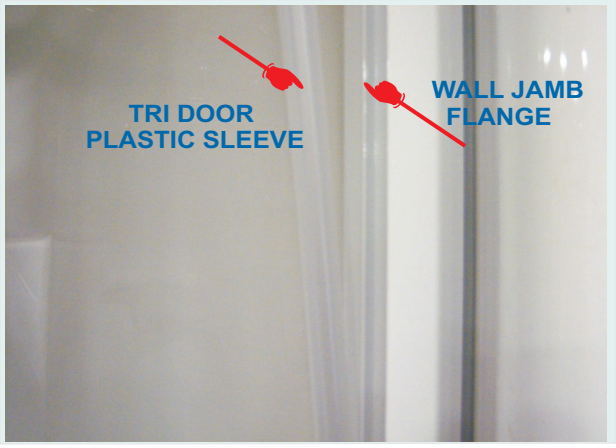

STEP 20: Insert the Handle Bracket (T13) into the slots on the Front (T5) and Rear (T7) Panels.

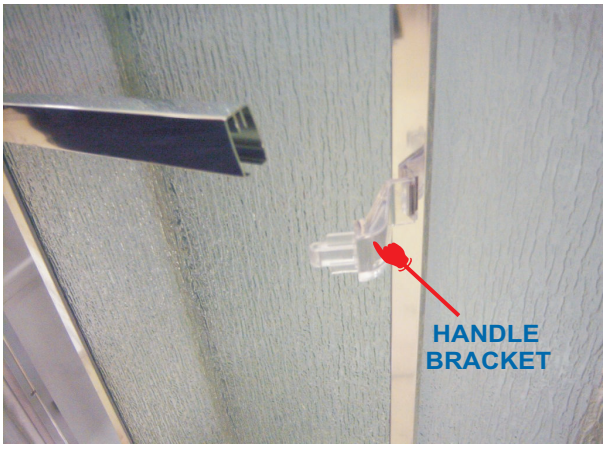

STEP 21: Insert the Handle (T12) onto the Handle Bracket (T13).

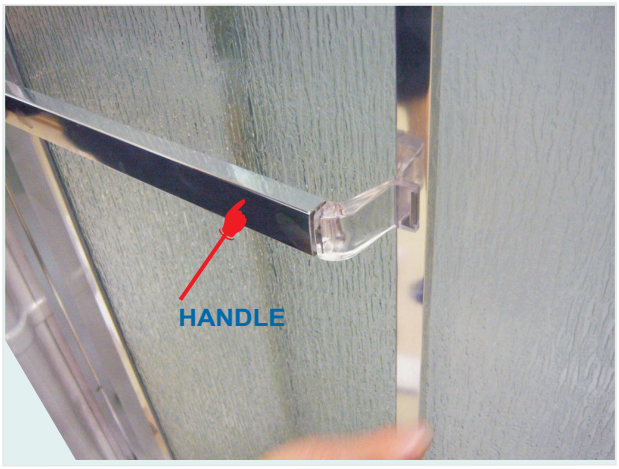

STEP 22: Fasten the Handle (T12) to the Bracket (T13) from the bottom using # 6x3/4" P/H Screw (T14).

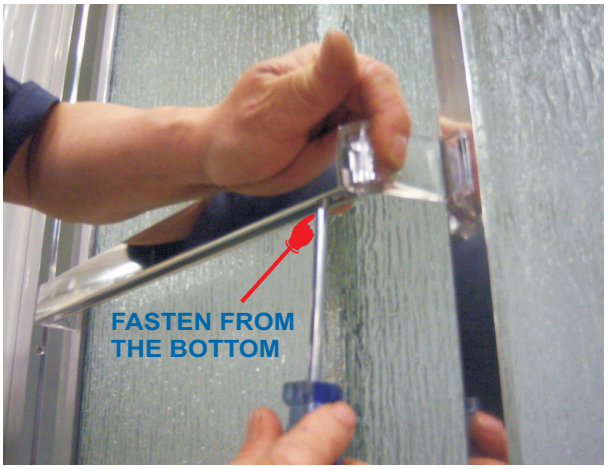

STEP 23: Apply Silicone on the inside of tub shower from the top to bottom of the Wall Jambs (T1).

STEP 24: Apply clear mildew resistant silicone tub caulking along the Sill (T9) outside the shower from wall to wall.
Cure time is 24 hours.

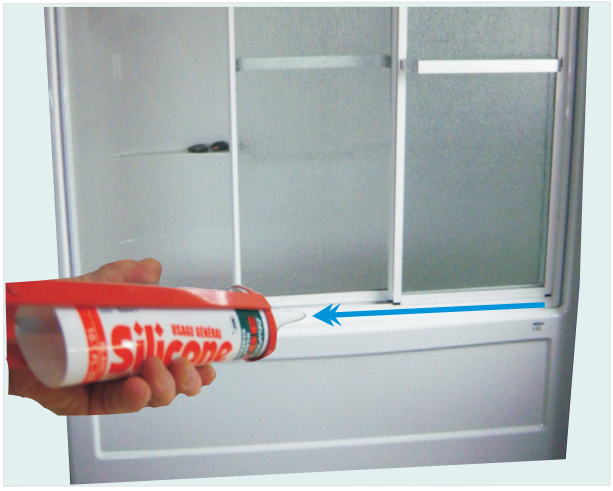

STEP 25: Finished Door Installation. If the door leaks make sure that it was sealed with clear mildew resistant silicone as specified in the installation manual.

IF YOU HAVE A PROBLEM - READ OUR FAQ's FIRST:

Q. After I complete my installation the door does not track very well.

A. In order for the Tri Panel Door to slide properly along the header the Wall Jambs must be 100% plumb vertically and square to the Sill. (Reference -Step #8)

Q. After I complete my installation the door binds on the sill too much and does not track easily.

A. Remove the door panels from the header and examine the rollers position. Adjust accordingly to raise the panels the required amount to glide easily.

Note: To raise the panels use lower roller position.
To lower the door panels use upper roller position.

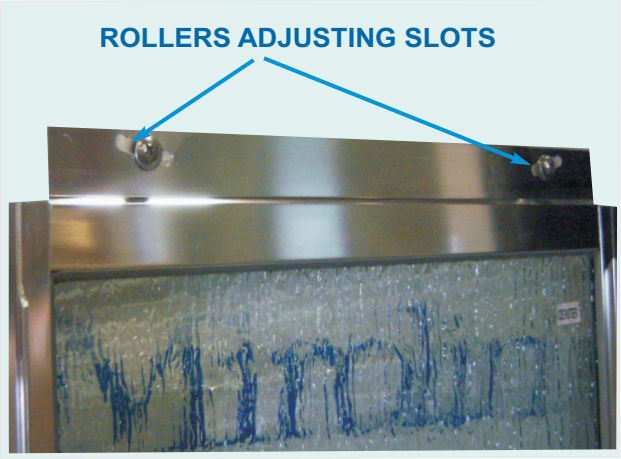

Still can't solve your problem?

Please call Mirolin Technical Assistance and talk to a live representative: 1-800-MIROLIN

Visit **www.mirolin.com** and click on FAQ's for a complete list of troubleshooting tips

The company reserves the right to change models and specifications without notice.

Mirolin

mirolin.com

La Porte
De Douche Baignoire

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Lire les directives attentivement avant de commencer

MANUEL D'UTILISATION

MODÉLE N°

TD 53
TD 55
TD 60

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN
Ne pas vous adresser au revendeur

Mirolin

Des baignoires pour la génération actuelle et aussi la prochaine

Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

T 416 231 5790
F 416 231 0929

800 MIROLIN (647 6546)
800 463 2236

© Copyright Mirolin Industries Corp., 2011
Le Copyright s'applique à l'intégralité du contenu de ce document

Merci et félicitations pour avoir choisi votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin.

Veuillez lire et respecter le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation et l'entretien de votre produit Mirolin afin que celui-ci vous assure de longues années d'utilisation et de satisfaction.
Au cas où vous auriez besoin d'aide pour le montage ou l'installation de votre produit, si vous avez des questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin , veuillez contacter le Service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement qualifiés du Service à la clientèle.

Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 17H00 HNE du lundi au vendredi

Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN (647-6546)
Écrivez par courrier électronique au Service à la clientèle de Mirolin à support@mirolin.com

mirolin.com

Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne

Téléchargements
Vous pouvez télécharger la fiche technique de tous les produits ainsi que leur guide d'installation

Entretien et garantie
En un tour de main, vous obtenez toute l'information détaillée sur l'entretien et la garantie de nos produits

Informations sur les produits
Information détaillée sur les produits, y compris leur fiche technique, les différentes options au choix, la liste des prix et illustrations de mode de vie contemporain

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN.
Ne pas vous adresser au revendeur.

INTRODUCTION

Ces portes ont été conçues pour faciliter le plus possible l'installation. Veuillez lire entièrement ce manuel avant d'installer votre nouvelle porte de douche.

OUTILS DE BASE NÉCESSAIRES

- Ruban à mesurer à graduations métriques
- Mèche - 1/8 po (3 mm)
- Perceuse électrique
- Tournevis à tête à empreinte cruciforme n° 2
- Crayon
- Pistolet à calfeutrer
- Moisissure clear silicone résistant à la baignoire à calfeutrer
- Niveau (à bulle verticale)

Service Clientèle

Ne jamais utiliser de poudre ni de tampon à récurer, ni d'outil avec arête coupante sur le cadre métallique ou les panneaux en verre.

Pour conserver à votre porte son aspect de neuf, il vous suffit de la nettoyer de temps en temps à l'aide d'un détergent ou d'un produit de nettoyage liquide doux, comme un produit de nettoyage de vitres.

Commencez par vous familiariser avec les composants à l'aide des vues éclatées aux pages 3 ainsi que des descriptions ci-dessous. Les articles B-12 à B-19 se trouvent dans le sachet de quincaillerie.

Employer la vue éclatée de la page 3 si votre pomme de douche est située à gauche et celle de la page 4 si la pomme de douche est située à droite.

Il est essentiel de planifier pour réussir l'assemblage du premier coup.

ART.	DÉSIGNATION	TD 53	TD 55	TD 60	QUANTITÉ
	APPLICATION DE PORTE	**TS5**	**BA5**	**60" Baignoire L/R TA6032 & Les Parois Tucson**	
T-1	MONTANT MURAL	TD53-1	TD55-1	TD60-1	2
T-2	ADAPTATEUR DE MONTANT	TD53-2	TD55-2	TD60-2	2
T-3	BLOC DE RÉGLAGE	TD53-3	TD55-3	TD60-3	6
T-4	CHEMISE EN MATIÈRE PLASTIQUE	TD53-4	TD55-4	TD60-4	1
T-5	PANNEAU AVANT	TD53-5	TD55-5	TD60-5	1
T-6	PANNEAU CENTRAL	TD53-6	TD55-6	TD60-6	1
T-7	PANNEAU ARRIÈRE	TD53-7	TD55-7	TD60-7	1
T-8	LINTEAU	TD53-8	TD55-8	TD60-8	1
T-9	SEUIL	TD53-9	TD55-9	TD60-9	1
T-10	PLAQUE DE GUIDAGE	TD53-10	TD55-10	TD60-10	1
T-11	PLAQUE DE GUIDAGE (centre)	TD53-11	TD55-11	TD60-11	1
T-12	POIGNÉE	TD53-12	TD55-12	TD60-12	2
T-13	SUPPORT DE POIGNÉE	TD53-13	TD55-13	TD60-13	4
T-14	VIS À EMPREINTE CRUCIFORME- N° 6 x 3/4 PO	TD53-14	TD55-14	TD60-14	4
T-15	VIS À EMPREINTE CRUCIFORME- N° 8 x 1 ½ PO	TD53-15	TD55-15	TD60-15	6
T-16	VIS À TÊTE PLATE N° 6 x ½ PO	TD53-16	TD55-16	TD60-16	4
T-17	GALETS	TD53-17	TD55-17	TD60-17	6
T-18	VIS À TÊTE PLATE N°8x3 PO-76mm	TD53-18	TD55-18	TD60-18	6
T-19	VIS D'ASSEMBLAGE 8-32X3/8 PO	TD53-19	TD55-19	TD60-19	6

Veuillez noter le code de date indiqué sur le carton. Code de Date : _____

Veuillez spécifier le numéro de pièce, le motif du verre et la couleur de la porte lorsque vous passez une commande de pièces.

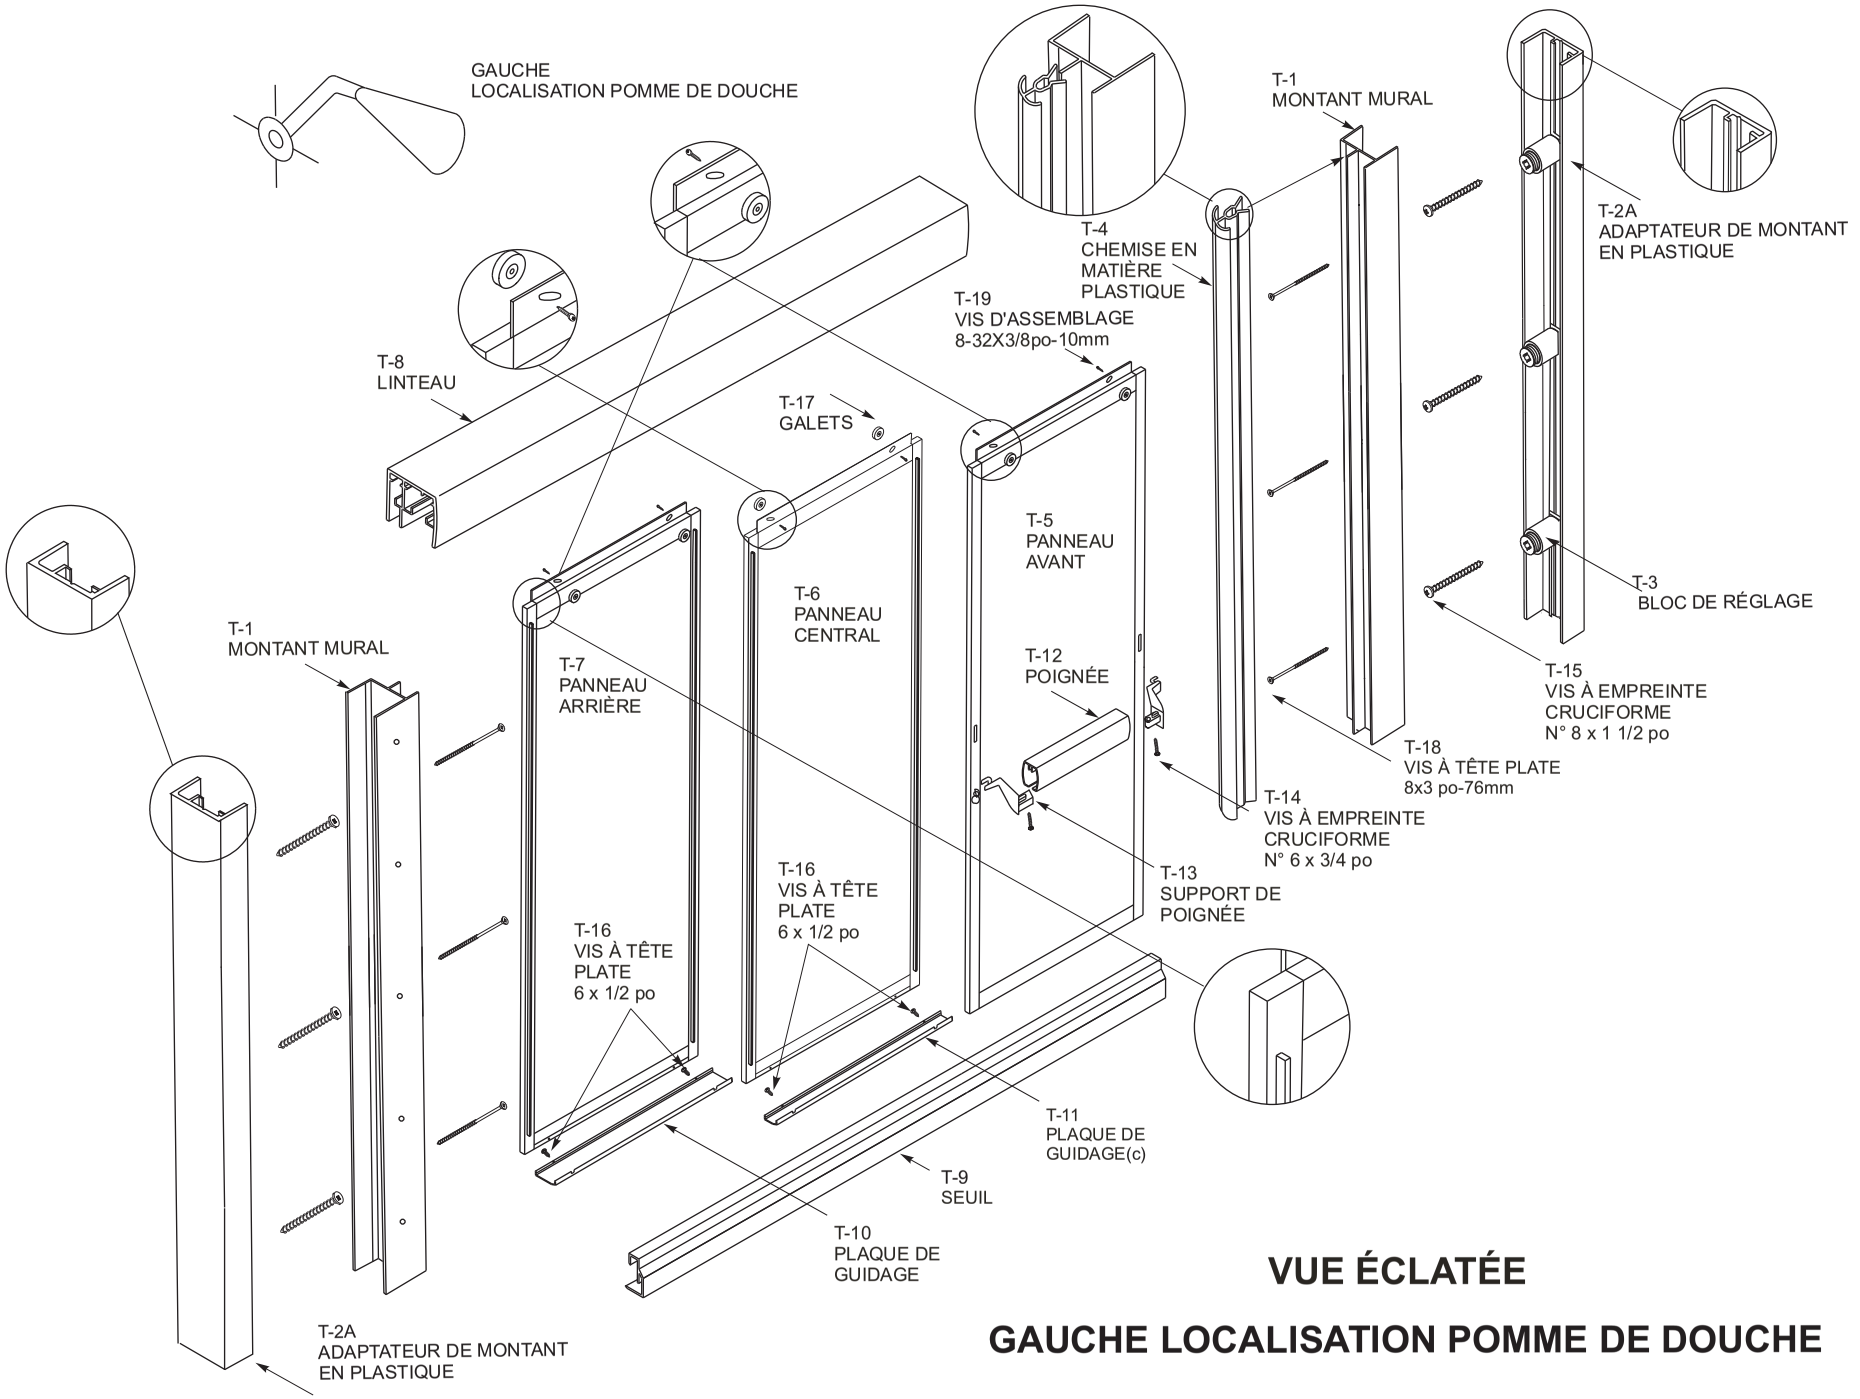

VUE ÉCLATÉE

GAUCHE LOCALISATION POMME DE DOUCHE

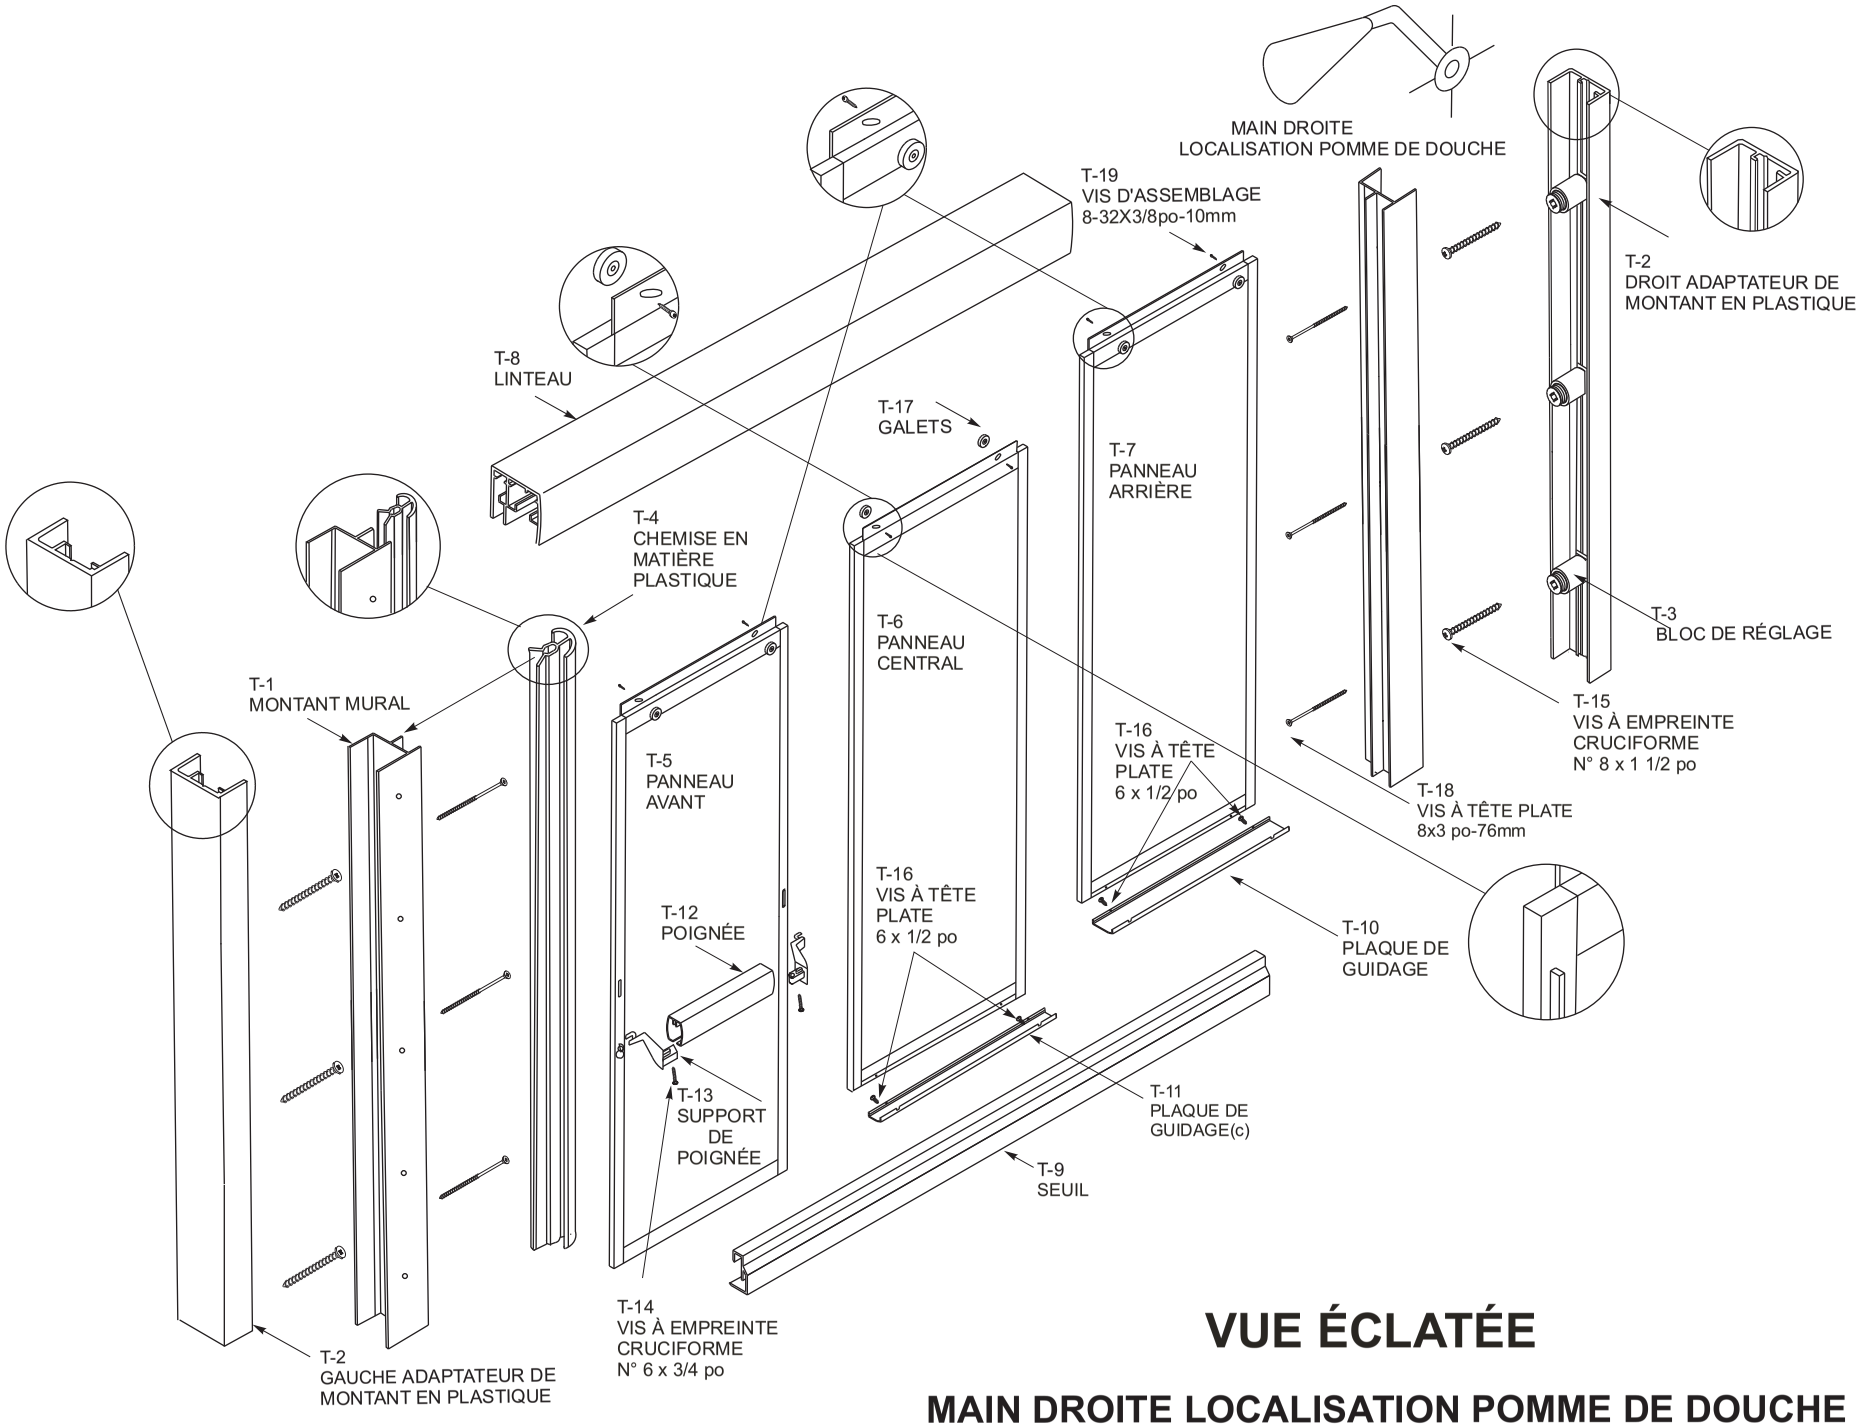

VUE ÉCLATÉE

MAIN DROITE LOCALISATION POMME DE DOUCHE

ÉTAPE 1: Retirer le couvercle de la boîte. Ôter l'emballage et contrôler soigneusement tous les composants de la porte avant l'installation. Vérifier que tous les éléments de fixation sont bien dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : Marquer le montant en plastique (T2) en faisant correspondre les marques avec les trous dans le montant mural (T1).Glisser les blocs de réglage (T3) dans le montant en plastique (T2) et les aligner avec les emplacements marqués.

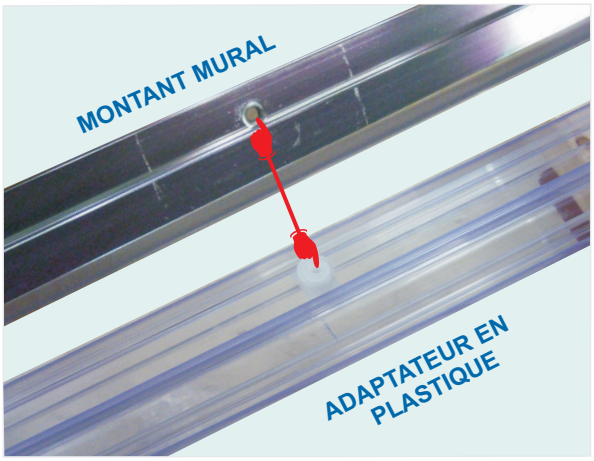

ÉTAPE 3: Installer le montant en plastique (T2) à 1 1/4” du poteau extérieur de la baignoire-douche tel que montré.

ÉTAPE 4: Vérifier avec un niveau que le montant mural en plastique (T2) est d'aplomb.

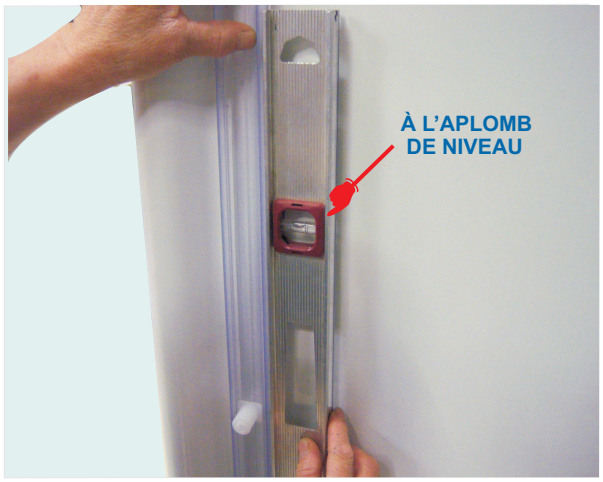

ÉTAPE 5: Percer trois trous dans les montants en plastique gauche et droit (T2) à l'aide d'une perceuse avec mèche de 1/8” et les fixer aux parois en acrylique à l'aide des vis à tête Phillips # 8 - 1 ½” (T15).

STEP 5A: Les emplacements des vis pour les montants en plastique (T2) sont montrés sur la figure ci-dessous.

ÉTAPE 6: Insérer chaque montant mural (T-1) sur le montant en plastique.

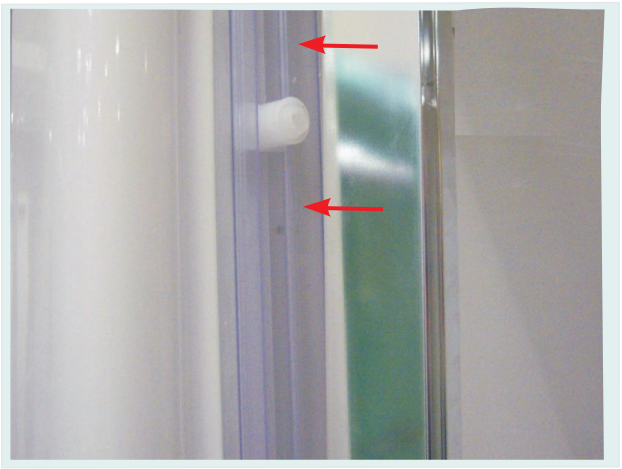

ÉTAPE 7: Lors de l'insertion du montant en plastique (T1) sur le montant mural en plastique (T2), s'assurer que les trous sont alignés avec les blocs de réglage (T3).

ÉTAPE 8: Vérifier l'aplomb du montant mural (T1). Si un réglage est nécessaire, insérer un tournevis Phillip à travers les trous supérieur et inférieur. Serrer ou desserrer les vis de réglage jusqu'à ce que le montant soit de niveau.

ÉTAPE 9: Après mise à niveau, percer les trous à travers le montant à l'aide d'une perceuse avec mèche de 1/8". Fixer chaque montant mural (T1) dans la paroi en acrylique à l'aide des vis à tête plate # 8 x 3" (T18).

ÉTAPE 10: Installer les galets de roulement (T17) sur les panneaux de portes (T5, T6, T7) à l'aide des vis à métaux # 8-32x3/8" (T19). Assurez-vous de bien monter la roue dans la position centrale de trou de la fente. Les roues sont réglables et peuvent être abaissées ou relevées pour ajuster la hauteur du panneau de porte.

ÉTAPE 10A: Les galets de roulement (T17) doivent être montés sur les panneaux avant et arrière en faisant face à l'extérieur de la douche. Les galets de roulement montés sur le panneau central font face à l'intérieur de la douche.

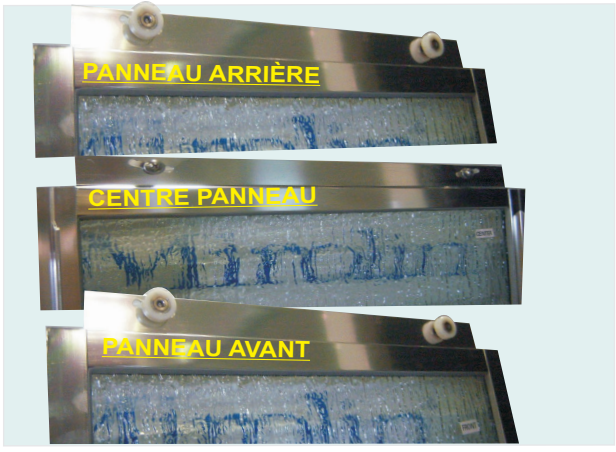

ÉTAPE 11: Insérer le seuil (T(9) dans le montant mural (T1) du côté gauche tel que montré.

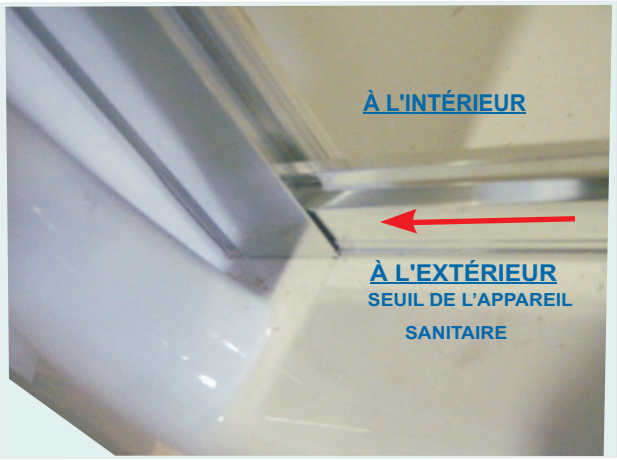

ÉTAPE 11A: Insérer le seuil T(9) dans le montant mural (T1) du côté droit tel que montré.

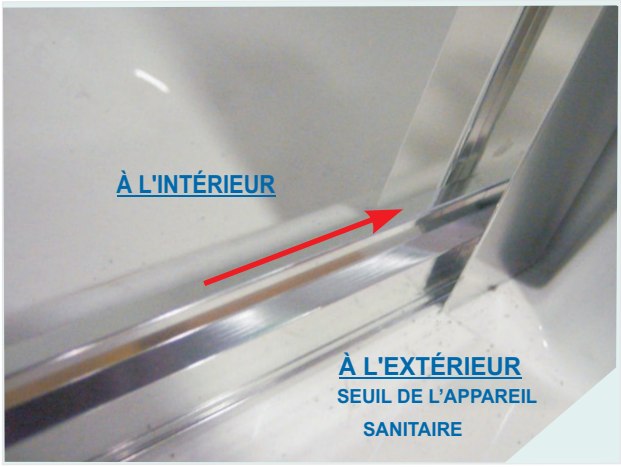

ÉTAPE 12: Installer le linteau (T8) sur le sommet des montants muraux (T1) tel que montré.

ÉTAPE 12 A : Le linteau (T8) est à ajustement serré sur les montants muraux. Aucun trou ne doit être percé pour l'assemblage.

ÉTAPE 13: Pré installer les vis à tête plate # 6 x ½" (T16) dans les deux plaques de guidage des portes (T10, T11) tel que montré.

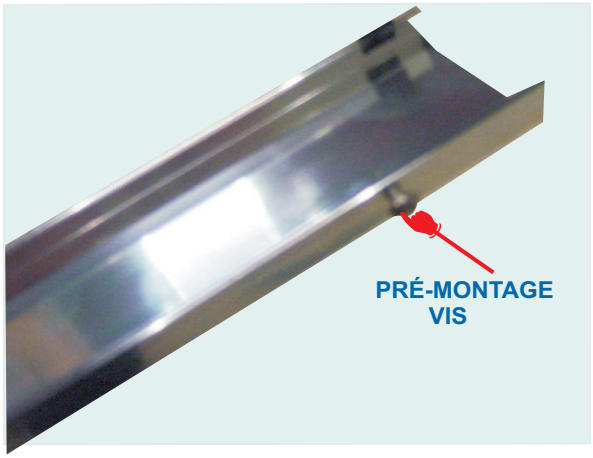

ÉTAPE 14: Monter la plaque de guidage (T10) à l'intérieur de la base du panneau arrière (T7). Monter la plaque de guidage (T11) à l'intérieur de la base du panneau du centre (T6).

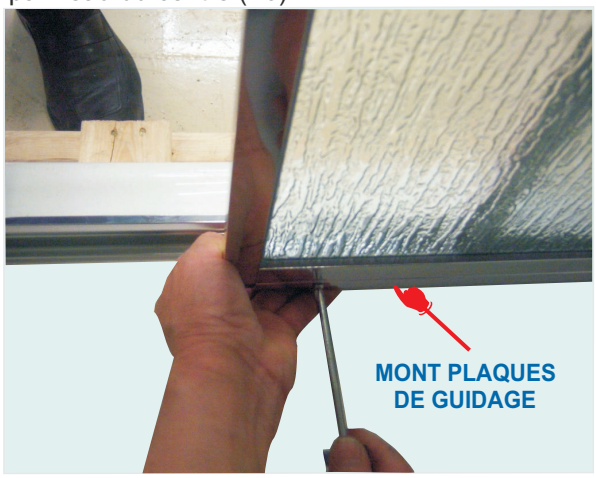

ÉTAPE 15: Monter les panneaux de portes tel que montré sur le profil du linteau ci-dessous et selon les instructions de l'étape 16.

ÉTAPE 16: Monter le panneau arrière (T7) sur le chemin de roulement arrière. Monter le panneau central (T6) sur le chemin de roulement central. ***Note : vérifier que l'ailette du panneau central chevauche bien le panneau arrière, assurant ainsi une fermeture adéquate.*** Suspendre ensuite le panneau avant (T5) de la même façon.

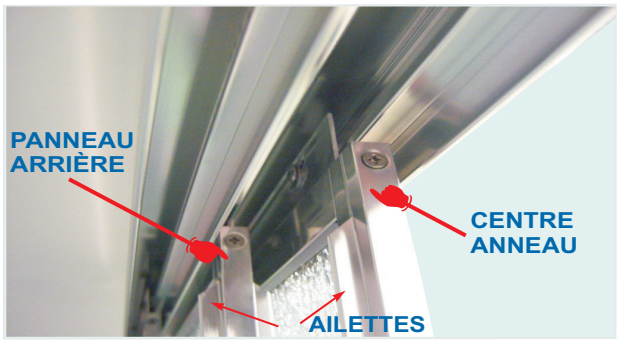

ÉTAPE 17: Encliqueter les plaques de guidage (T10, T11) sur le guide du seuil (T9).

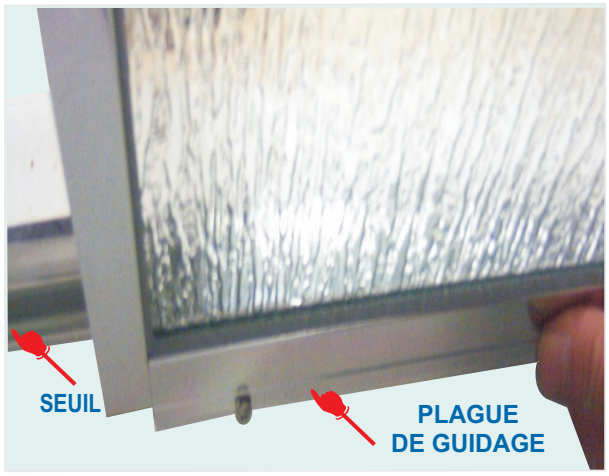

ÉTAPE 18: Monter le panneau avant (T5) sur le chemin de roulement extérieur du linteau (T8). Soulever légèrement le panneau de façon à positionner le rail de guidage inférieur sur le guide du seuil (T9).

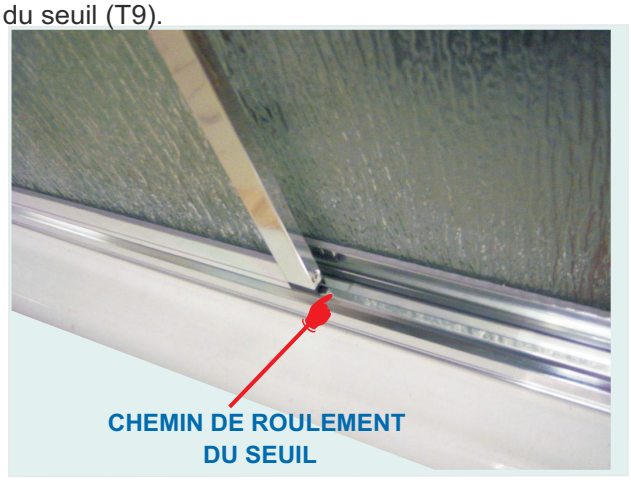

ÉTAPE 19: Installer la gaine de protection en plastique (T4) sur l'ailette centrale du montant mural (T1). Se reporter à la vue éclatée pour information supplémentaire.

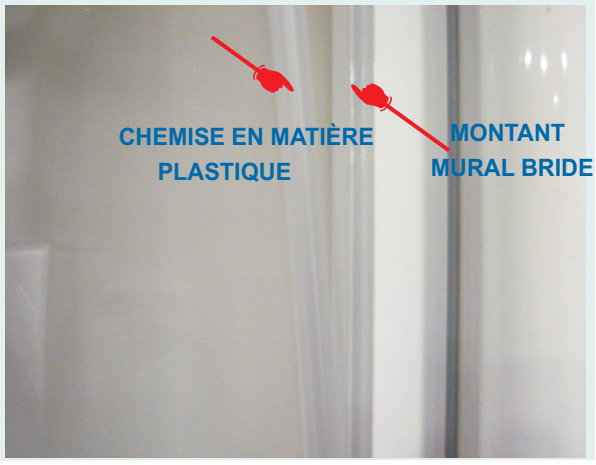

ÉTAPE 20: Insérer les supports de poignée (T13) dans les fentes du panneau avant (T5) et du panneau arrière (T7).

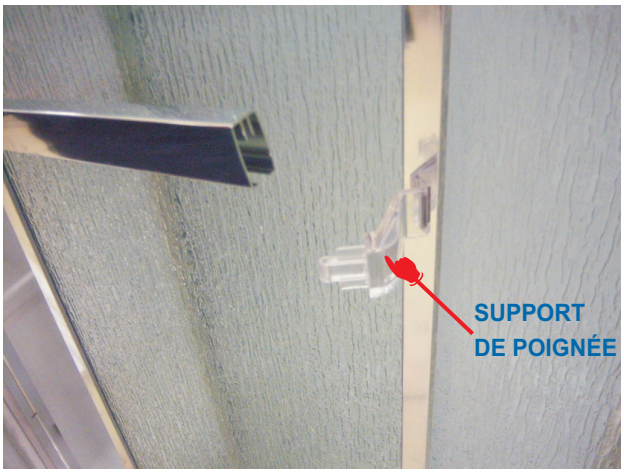

ÉTAPE 21: Insérer les poignées (T12) sur les supports de poignées (T13).

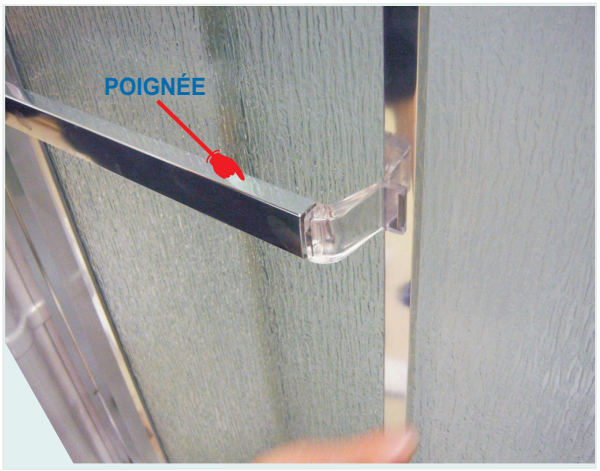

ÉTAPE 22: Fixer les poignées (T12) aux supports (T13) à l'aide des vis à tête Phillips # 6x3/4” (T14) à visser par le dessous.

ÉTAPE 23: Appliquer du silicone à l'intérieur de la cabine de douche de la base au sommet des montants muraux (T1).

ÉTAPE 24: Appliquer un joint de silicone transparent en cartouche résistant à la moisissure le long du seuil (T9) à l'extérieur de la baignoire et sur toute la largeur. Le temps de durcissement est de 24 heures.

ÉTAPE 25: Installation de la porte terminée. S'il existe des fuites à la porte, s'assurer que celle-ci a été étanchéisée avec du moisissure clear silicone résistant comme il est prescrit dans le manuel d'installation.

SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME – LISEZ D'ABORD NOTRE FOIRE AUX QUESTIONS:

Q. Après que mon installation soit terminée, la porte ne coulisse pas très bien.
R. Pour que la porte à deux panneaux coulisse correctement le long du linteau, les montants muraux doivent être strictement verticaux et le seuil de niveau.

Q. Après que mon installation soit terminée, la porte ne coulisse pas très bien.
R. Décrocher les panneaux de porte du linteau et examiner la position des galets de roulement. Les ajuster en conséquence de façon à relever les panneaux suffisamment pour qu'ils glissent facilement.

Note: Pour relever les panneaux, employer la position la plus basse des galets de roulement. Pour abaisser les panneaux, employer la position la plus haute des galets de roulement.

Toujours un problème impossible à résoudre?

Veuillez appeler le service d'assistance technique de Mirolin Technical pour parler directement à un représentant : 1-800-MIROLIN

Visitez le site **www.mirolin.com** et consultez la rubrique FAQ pour y trouver une liste complète de conseils de dépannage

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.